SMERIGLIATRICE A BATTERIA CDAG003

MANUALE D'USO

concord

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONSIGLIATI

Indossare gli occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge o materiali di risulta.

Indossare le cuffie di protezione al fine di ridurre il rischio di danni all'udito.

Indossare la mascherina antipolvere per difendersi dalla polvere generata dall'utilizzo dell'elettroutensile. In caso di lavorazione su calcestruzzo e fibre artificiali (MDF) può essere utile indossare maschere con filtri sostituibili.

Indossare i guanti per proteggere le mani nel caso si lavori in ambienti non sicuri e in posizioni critiche.

Indossare scarpe di sicurezza antiscivolo aiuta ad avere una postura corretta e una giusta aderenza a terra in ambienti difficili.

Indossare il casco di sicurezza se si lavora in ambienti dove sono presenti sporgenze, generico rischio di urti e rischio di caduta di materiali.

Indossare abiti adeguati. Non indossare abiti larghi, bracciali, catenine.

UTILIZZO

La smerigliatrice angolare è progettata per eseguire levigature di metalli e pietre utilizzando i dischi abrasivi ed il dispositivo di protezione corrispondenti.
La smerigliatrice angolare deve essere utilizzata per la troncatura di metalli e pietre solo se il dispositivo di protezione, disponibile come accessorio, è montato.

AVVERTENZA: **Leggere attentamente tutte le norme di sicurezza e le istruzioni. In caso contrario si potrebbero correre rischi di scossa elettrica, incendio e/o lesioni personali.**

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per future consultazioni. In caso di vendita o cessione dell'apparecchio, è indispensabile consegnare il presente manuale.

Il termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferisce sia all'apparecchio con il cavo d'alimentazione che a quello a batteria.

Ogni prodotto è progettato per un uso specifico: non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti dal presente manuale. Qualsiasi altro impiego verrà considerato come un utilizzo improprio. Il Produttore/Distributore non risponde per eventuali danni derivanti da tale utilizzo.

1. Area di lavoro

a. Mantenere pulita e ben illuminata l'area di lavoro. Aree ingombrate o poco illuminate possono essere causa di incidenti.

b. Non utilizzare utensili elettrici in presenza di esplosivi, come liquidi infiammabili, gas o polveri esplosive. Gli utensili elettrici generano scintille che possono innescare un incendio in presenza di polveri o fumi.

c. Tenere lontano bambini e passanti quando si utilizza l'utensile elettrico. Eventuali distrazioni potrebbero causare la perdita di controllo.

2. Sicurezza elettrica

a. La spina dell'utensile elettrico deve essere adatta alla presa di corrente. Mai modificare la spina in nessun modo. Non utilizzare nessun adattatore con utensili elettrici aventi messa a terra. Le spine e le prese di corrente non modificate riducono il rischio di scossa elettrica.

b. Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, radiatori e frigoriferi, per ridurre i rischi di scossa elettrica.

c. Non esporre l'utensile alla pioggia o all'umidità. Il rischio di scossa elettrica aumenta se l'acqua entra in contatto con l'utensile elettrico.

d. Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti. Mai utilizzare il cavo per trasportare, appendere o estrarre dalla presa l'utensile elettrico. Mantenere il cavo lontano da calore, olio, punte affilate ed ingranaggi. Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.

e. Per ridurre il rischio di scossa elettrica, quando si utilizza l'utensile elettrico all'aperto, utilizzare una prolunga a tre conduttori elettrici con filo di terra correttamente collegato.

f. Se l'uso dell'utensile elettrico in luoghi umidi è inevitabile, utilizzare un dispositivo di protezione per la corrente residua (RCD) per proteggersi da eventuali scosse elettriche.

3. Sicurezza personale

a. Fare attenzione mentre si opera con l'utensile; avere buon senso. Non utilizzare l'utensile se stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcool o medicinali. Un momento di disattenzione potrebbe causare gravi lesioni personali.

b. Utilizzare un equipaggiamento antinfortunistico adeguato. Indossare sempre gli occhiali di protezione. Un equipaggiamento antinfortunistico come la mascherina antipolvere, le scarpe antiscivolo, la protezione per le orecchie, utilizzati in modo appropriato, riducono il rischio di lesioni personali.

c. Prevenire qualsiasi accensione involontaria. Assicurarsi che l'interruttore sia posizionato su off prima di collegare la spina. Trasportare utensili elettrici con il dito sull'interruttore o con la spina inserita può provocare incidenti.

d. Rimuovere qualsiasi chiave o strumento di regolazione prima di accendere l'utensile. Uno strumento o una chiave di regolazione lasciata negli ingranaggi dell'utensile elettrico può causare danni personali.

e. Non perdere l'equilibrio. Mantenere una posizione ben salda e bilanciata allo stesso tempo. Questo permette di avere un miglior controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.

f. Vestirsi in modo adeguato. Non indossare indumenti larghi, bracciali o catenine. Tenere i capelli, gli indumenti e le mani lontano dalle parti in movimento per evitare che si impiglino negli ingranaggi.

g. Se l'utensile è provvisto dell'attacco e degli accessori per l'estrazione e la raccolta della polvere, assicurarsi che siano correttamente connessi ed utilizzati. Utilizzare questi accessori riduce i rischi collegati alla polvere.

h. Questo utensile genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. Questo campo può, in determinate circostanze, interferire con dispositivi medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, si consiglia a persone con dispositivi medici di consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo medico prima di utilizzare la macchina.

4. Utilizzo e cura dell'utensile elettrico

a. Non sottoporre l'utensile a sovraccarico. Utilizzare l'utensile elettrico adatto all'operazione da eseguire. L'utensile elettrico lavorerà meglio e in maniera più sicura alla potenza nominale per la quale è stato progettato.

b. Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore non può essere posizionato su ON e su OFF. Qualsiasi utensile elettrico non può essere utilizzato con l'interruttore guasto; è necessario ripararlo.

c. Scollegare la spina dalla presa della corrente prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituzione di accessori, o prima di riporlo. Queste preventive misure di sicurezza riducono il rischio di accensione involontaria dell'utensile elettrico.

d. Conservare gli utensili elettrici lontano dalla portata dei bambini e non permettere a persone non pratiche dell'utensile o che non abbiano letto le istruzioni di utilizzare l'apparecchio. Gli utensili elettrici sono pericolosi nelle mani di utenti non esperti.

e. Conservare adeguatamente gli utensili elettrici. Controllare l'allineamento e il montaggio degli ingranaggi, eventuali parti danneggiate o qualsiasi altra condizione che potrebbe avere effetto sul funzionamento dell'utensile. Se danneggiato, far riparare l'apparecchio prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da una manutenzione non corretta.

f. Mantenere le punte e gli accessori affilati e puliti. Gli accessori mantenuti in maniera corretta con punte affilate sono efficienti e manovrabili.

g. Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori e le punte dell'utensile, in accordo con queste istruzioni, tenendo in considerazione le condizioni lavorative e l'operazione da eseguire. L'uso dell'utensile elettrico per operazioni differenti da quelle previste potrebbe provocare incidenti.

5. Manutenzione

a. Far eseguire la manutenzione da personale qualificato utilizzando solo ricambi originali in modo da garantire un funzionamento sicuro dell'utensile.

6. Pericolo a causa delle vibrazioni

a. Le vibrazioni possono causare, soprattutto nelle persone con disturbi alla circolazione sanguigna, danni ai vasi sanguigni o ai nervi. Se si riscontrano i seguenti sintomi, interrompere immediatamente il lavoro e consultare un medico: torpore in parti del corpo, perdita di sensibilità, prurito, trafitture, dolore, cambiamenti del colore della pelle.

b. Il valore di vibrazione, se indicato nei dati tecnici, rappresenta gli impieghi principali dell'attrezzo. La vibrazione effettivamente presente durante l'uso può risultare diversa in base ai seguenti fattori:

- impiego non appropriato;
- inserti non appropriati;
- materiale non appropriato;
- manutenzione insufficiente.

c. Si possono ridurre considerevolmente i rischi attenendosi alle seguenti indicazioni:

- evitare di lavorare a temperature troppo basse;
- mantenere caldo il corpo e in particolare le mani durante la stagione fredda;
- fare pause frequenti durante le quali si devono tenere le mani in movimento per stimolare l'irrorazione sanguigna.

USO E TRATTAMENTO DELL'UTENSILE A BATTERIA RICARICABILE

a. Ricaricare la batteria unicamente con caricabatterie del tipo raccomandato dal produttore. Un caricabatteria inadatto potrebbe danneggiare la batteria e provocare incendi.

b. Utilizzare solamente batterie del tipo montato sull'elettroutensile. L'uso di altre batterie potrebbe provocare lesioni e incendi.

c. Quando non usata, mantenere la batteria lontana da oggetti metallici di piccole dimensioni (monete, chiavi, viti, ecc.) che potrebbero causare un cortocircuito dei contatti e provocare scottature o incendi.

d. In caso di utilizzo improprio, dalla batteria può fuoriuscire del liquido. Evitare qualsiasi contatto con tale liquido. Nel caso di contatto accidentale, lavare con abbondante acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, richiedere immediata assistenza medica. Il contatto con il liquido può provocare irritazioni cutanee ed ustioni.

e. Non aprire la batteria: interventi non corretti possono danneggiarla.

f. Non esporre la batteria a fonti di calore, fuoco, acqua e umidità. Pericolo di esplosione.

g. In caso di danneggiamento e/o utilizzo improprio della batteria possono fuoriuscire dei vapori, in tal caso un'aerazione adeguata può prevenire irritazioni alle vie respiratorie. In caso di disturbi rivolgersi ad un medico.

h. Non provare mai a ricaricare batterie non ricaricabili: possono incendiarsi o esplodere.

i. La batteria deve essere usata esclusivamente con il presente utensile elettrico. L'utilizzo connesso ad altri utensili elettrici può sovraccaricare la batteria e danneggiarla.

j. Devono essere utilizzate esclusivamente le batterie approvate dal produttore con i valori rispondenti alla targhetta identificativa della batteria.

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER CARICABATTERIE

a. Non esporre il caricabatterie a pioggia e umidità un caricabatterie bagnato o inumidito aumenta il rischio di scossa elettrica.

b. Tenere pulito il caricabatterie. Lo sporco espone al rischio di folgorazione.

c. Prima di ogni utilizzo controllare il caricabatterie, il cavo e la spina. Non utilizzare il caricabatterie che presenta danni evidenti. Questi aumentano il rischio di folgorazione.

d. Non aprire il caricabatterie e farlo riparare da personale qualificato utilizzando solo pezzi di ricambio originali.

e. Non utilizzare i caricabatterie a contatto con superfici facilmente infiammabili (carta, prodotti tessili, ecc.) o in ambienti infiammabili. Il riscaldamento del caricabatterie, dovuto alla ricarica, aumenta il pericolo d'incendio.

f. Tenere lontani i bambini dal caricabatterie. Bambini o persone con limitazioni mentali o fisiche possono utilizzare il caricabatterie solo sotto sorveglianza o se sono stati istruiti riguardo all'uso.

Effettuare la ricarica in locali chiusi.

La batteria non deve essere smaltita nelle falde acquifere.

Non bruciare la batteria

Non esporre la batteria a temperature eccessive e all'irradiazione solare

REGOLE DI SICUREZZA SPECIFICHE
per smerigliatrici

a. Questo elettroutensile è previsto per funzionare come smerigliatrice. Leggi tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite con questo dispositivo. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

b. Con questo dispositivo sono sconsigliate operazioni come sabbiatura, spazzolatura o lucidatura. Operazioni per le quali l'utensile non è stato progettato possono creare un pericolo e causare danni alle persone.

c. Non utilizzare accessori che non siano esplicitamente previsti e raccomandati dal produttore. Il solo fatto che l'accessorio possa essere collegato al dispositivo, non assicura un funzionamento sicuro.

d. La velocità nominale dell'accessorio deve essere almeno pari alla velocità massima contrassegnata sull'utensile. Accessori utilizzati oltre la loro velocità nominale possono rompersi e volare via.

e. Il diametro esterno e lo spessore del vostro accessorio devono corrispondere ai dati delle capacità del dispositivo. Accessori di dimensioni non corrette non possono essere adeguatamente supportati e controllati.

f. La dimensione delle ruote o di qualsiasi altro accessorio deve adattarsi perfettamente al mandrino del dispositivo. Accessori con i fori del mandrino che non corrispondono, lavoreranno fuori bilanciamento, possono vibrare eccessivamente e possono causare la perdita di controllo.

g. Tenere i presenti a distanza di sicurezza dalla zona di lavoro. Chiunque entri nell'area di lavoro deve indossare dispositivi di protezione individuale. Frammenti di un accessorio rotto possono volare via e provocare lesioni al di là della zona diretta di lavoro.

h. Non appoggiare mai il dispositivo fino a quando non è avvenuto l'arresto completo. L'accessorio in rotazione può entrare in contatto con superfici e portare il dispositivo fuori controllo.

i. Non accendere il dispositivo durante il trasporto al vostro fianco. Il contatto accidentale con l'accessorio rotante potrebbe strappare i vestiti, tirando l'accessorio verso il vostro corpo.

j. Non montare accessori che richiedono l'utilizzo di liquidi refrigeranti.

k. Non posizionare il corpo in linea, nè dietro o vicino al disco di taglio/smerigliatura.

l. Prestare particolare attenzione quando si lavora su bordi e angoli.

m. Non riprendere le operazioni di taglio sul pezzo in lavorazione. Lasciare che il disco raggiunga la massima velocità e rientrare con attenzione nel taglio. Se l'utensile viene riavviato sul pezzo in lavorazione, il disco può grippare, sollevarsi o sobbalzare.

n. Supportare i pannelli o qualsiasi pezzo in lavorazione sovradimensionato per minimizzare il rischio di contraccolpi e incastramenti del disco. I pezzi in lavorazione di grandi dimensioni tendono a flettersi sotto il loro stesso peso.

o. Prestare attenzione quando si effettua un taglio in una parete esistente o in un'altra superficie chiusa. Il disco sporgente, potrebbe tagliare tubi del gas o dell'acqua, cavi elettrici o incontrare oggetti che potrebbero causare contraccolpi.

p. Non posare mai l'utensile fino a quando l'accessorio di taglio non si sarà completamente arrestato.

LISTA DELLE PARTI

FIG. B1

1. Pulsante di blocco del mandrino
2. Protezione di sicurezza regolabile
3. Impugnatura supplementare
4. Interruttore ON/OFF
5. Impugnatura principale
6. Pulsante di sblocco batteria
7. Batteria
8. Caricabatteria.

PRIMA DI AVVIARE L'APPARECCHIO

IMPORTANTE! Rimuovere sempre la batteria prima di eseguire qualunque operazione sul dispositivo.

CARICA DELLA BATTERIA
Rimuovere la batteria (7) dal dispositivo, premendo il pulsante di sblocco batteria (6) verso il basso.
Verificare che la tensione di rete sia la stessa di quella indicata sulla targhetta del caricabatterie. Inserire la spina del caricabatteria (8) nella presa di corrente.
La temperatura della batteria può aumentare leggermente durante l'operazione di ricarica. È normale.

MONTAGGIO

FISSARE L'IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE (FIG. B2)
Per motivi di sicurezza quando si utilizza il dispositivo l'impugnatura supplementare deve essere montata.

Avvitare l'impugnatura supplementare (3) in uno dei punti di fissaggio sulla testa dell'utensile.

Assicurarsi che l'impugnatura sia fissata saldamente.

FIG. B2

REGOLARE IL DISCO PROTETTIVO (FIG. B3)
Allentare la vite sul disco con un cacciavite adeguato.
Non svitare completamente.
Regolare il disco in modo da proteggersi da eventuali scintille. Fissare la vite.

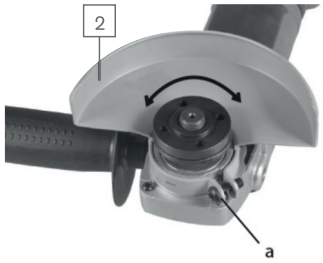

FIG. B3

INSTALLARE/RIMUOVERE IL DISCO PER SMERIGLIARE (FIG. B4 e FIG. B5)
Installazione
Assicurarsi che il disco protettivo sia saldamente posizionato.
Posizionare la flangia interna sul mandrino. Assicurarsi che sia allineata.
Controllare la velocità nominale del disco smerigliatore.
Non usare un disco con una velocità nominale inferiore alla velocità indicata sull'etichetta del dispositivo.
Inserire il disco sul perno sulla flangia interna.
Premere il pulsante di blocco del mandrino per impedirne il movimento.
Tenere premuto il pulsante di blocco e serrare la flangia esterna filettata girando la chiave esagonale.

FIG. B4

Rimozione
Premere il pulsante di blocco del mandrino (1).
Svitare la flangia esterna filettata girando con la chiave esagonale e rimuoverla.
Rimuovere il disco di smerigliatura.

FIG. B5

FUNZIONAMENTO

ACCENSIONE (FIG. B6)
Per accendere la smerigliatrice, premere sulla parte posteriore dell'interruttore, spingere in avanti fino alla fine.
Premere il pulsante.

SMERIGLIARE
1. Afferrare la smerigliatrice saldamente con due mani in modo da avere il pieno controllo in ogni momento. L'avvio crea un improvviso sobbalzo.
2. Dopo l'avvio del dispositivo, metterlo a contatto con la superficie da lavorare.

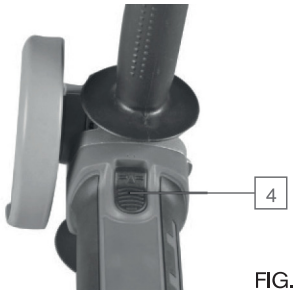

FIG. B6

Nota: Non accendere o spegnere l'interruttore mentre il dispositivo è in contatto con la superficie da lavorare.
Ciò riduce la durata dell'interruttore e potrebbe causare danni alla superficie da lavorare.
3. Inclinare il dispositivo tra i 10 ° e i 15 ° per un facile utilizzo e una smerigliatura liscia.
4. Applicare il disco smerigliatore sulla superficie con una leggera e costante pressione per la massima efficienza nella smerigliatura. Non dovrebbe mai essere necessario forzare lo strumento. Il peso dell'utensile esercita una pressione adeguata.
5. I dischi abrasivi effettuano una rimozione più moderata su una superficie piana o sagomata. Non esercitare pressione eccessiva sul disco abrasivo. Una pressione eccessiva o improvvisa sovraccarica il motore, rallenta l'azione di smerigliatura, esercita stress pericoloso sul disco e provoca la rottura.
Nota: L'uso di un disco logoro può provocare rotture del disco e lesioni gravi.

TAGLIARE
ATTENZIONE! Per l'operazione di taglio sui metalli, usare sempre la protezione del disco rivolta verso l'alto.
Durante il taglio, non premere il dispositivo, non torcerlo, non girarlo.
Inserire il disco smerigliatore a 90 ° nella superficie da lavorare.
Lavorare i materiali con la dovuta moderazione.
Non fermare il disco con pressione laterale .
Non sollecitare i dischi freno con pressione laterale.
La direzione in cui il taglio è eseguito è importante.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Rimuovere sempre la batteria dal dispositivo prima di fare qualsiasi operazione sullo stesso.
Tenere tutti i dispositivi di sicurezza, le prese d'aria e il vano motore liberi da polvere e sporco, per quanto possibile. Pulire l'apparecchio con un panno pulito o soffiare con aria compressa a bassa pressione.
Si consiglia di pulire immediatamente il dispositivo ogni volta che si finisce di usarlo.
Pulire il dispositivo regolarmente con un panno umido e un po' di sapone. Non utilizzare detergenti o solventi; questi ultimi potrebbero danneggiare le parti in plastica dell'apparecchio. Assicurarsi che l'acqua non entri nel dispositivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Batteria	**18 V – 1,3 Ah - Li-ion**
Velocità a vuoto	**8000 giri/min**
Diametro disco	**115 mm**
Misura dell'albero	**M14**
Tempo di ricarica batteria	**1 h**
Peso	**1,7 kg**
CARICABATTERIA	
Tensione in ingresso	**100-240 V**
Tensione erogata	**21 V**
Corrente	**1,5 A**
Classe di isolamento	**⧈/II**

SMALTIMENTO

Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento (Direttiva CE 2002/96 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE).

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

NOTA: Rivolgersi a personale qualificato in caso di sostituzione del cavo di alimentazione in quanto potrebbe essere necessario l'uso di un attrezzo speciale.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA
Non gettare le batterie riciclabili nei rifiuti domestici, ma smaltirle secondo le disposizioni vigenti.
Portare le batterie riciclabili esauste al centro di raccolta del rivenditore o del comune.

SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO
L'imballaggio è composto da cartone e/o particolari in plastica che devono essere avviati al riciclaggio secondo le disposizioni locali.

GARANZIA

La GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ è prevista dall'articolo 132 del Codice del Consumo e spetta ai soli Consumatori per tutti i prodotti acquistati con normale ricevuta/scontrino fiscale. La durata della garanzia è di 24 mesi. I vizi di conformità dovranno essere comunicati dal Consumatore per iscritto, pena di decadenza, entro due mesi dalla scoperta.
La GARANZIA PER VIZI è prevista dall'articolo 1495 del Codice Civile e spetta a tutti gli operatori professionali che acquistano il prodotto con fattura fiscale. La durata della garanzia è di 12 mesi.
Per far valere la garanzia, il Consumatore/Professionista dovrà contattare direttamente il negozio dove l'apparecchio è stato acquistato, presentando la relativa prova di acquisto (scontrino o fattura)
La garanzia non opererà nel caso in cui:
- l'apparecchio sia stato utilizzato in modo improprio;
- qualora l'apparecchio venisse in qualsiasi modo modificato (dal cliente o da terzi) o venissero utilizzati accessori non approvati dal produttore;
- ci sia un utilizzo continuato dopo avaria parziale;
- non venga effettuata la manutenzione ordinaria;
- venga effettuata una manutenzione impropria;
- l'elettroutensile subisca allacciamenti elettrici errati.

La garanzia non copre gli inconvenienti che si verificano a causa della normale usura dell'apparecchio.
In nessun caso la garanzia comprenderà il rimborso o il pagamento di danni diretti o indiretti.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

L'azienda ANTONIO CAPALDO S.p.A. con sede in Manocalzati, via Provinciale 5-7-9 (AV) Italia, dichiara che il prodotto SMERIGLIATRICE ANGOLARE CDAG003, Cod. 97252, Marca: CONCORD, Mod. HL-AG07Li-1180, è conforme alle seguenti direttive UE

2006/42/EC – relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;
2014/30/EU – afferente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Direttiva di compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility (EMC));
2011/65/EU – sulla restrizione dell'uso di specifiche sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ed alle seguenti norme armonizzate:
EN 60745-1:2009+A11:2010; EN 60745-2-1:2010; EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013.

Manocalzati, 1 Febbraio 2019

Gian Paolo Capaldo - Presidente CdA

Documentazione tecnica presso:
Antonio Capaldo S.p.A. – Via Provinciale 5-7-9 – 83030 Manocalzati AV – ITALIA